

3D-Schaum

EVA-Schaum für 3D-Effekte

- hartes Material für Caps und Abzeichen
- weiches Material für Oberbekleidung
- erhältlich als Bögen in 40x30cm (als 10er Pack)
- in schwarz oder weiß



Verarbeitungsempfehlungen:


- 3D-Schaum auf den zu bestickenden Stoff legen und bei Bedarf mit etwas Sprühkleber fixieren
- wählen Sie die Farbe (schwarz oder weiß) passend zu Stickgarn und Untergrund
- Nadeln mit FFG-Spitze (abgerundete Spitze) perforieren 3D-Schaum besser als Nadeln mit RG (normale Spitze)
- einen besonders starken 3D-Effekt erhalten Sie, wenn zwei Lagen 3D-Schaum übereinander gelegt werden




Punchhinweise:

- doppelte (oder sogar dreifache) Stichdichte im Vergleich zur Normalausführung ist erforderlich, um eine gute Deckung und Perforierung von 3D-Schaum zu erzielen
- Plattstiche (Satinstiche) verwenden, keine Steppstiche (Füllstiche) - je breiter der Plattstich, desto stärker ist der 3D-Effekt! Steppstiche zerstören den Schaumstoff
- KEINE Unterleger verwenden. Evtl. können an der Kontur entlang Tourstiche platziert werden um die Perforation zu unterstützen
- bei geschlossenen Konturen (Kreise, Quadrate ...) ist überlappend zu punchen, so dass 3D-Schaum nicht hervorquellen kann und dadurch Lücken entstehen
- bei offenen Enden eines Plattstichs (z. B. Buchstabe T) muss immer eine Reihe kurzer Plattstiche im 90° Winkel verwendet werden um das Ende zu verschließen und das Perforieren zu unterstützen
- der gedrehte Plattstich ist mit unregelmäßigen Rand auf der Innenseite zu punchen, so dass der 3D-Schaum hier nicht perforiert wird

Regulärer Stick:

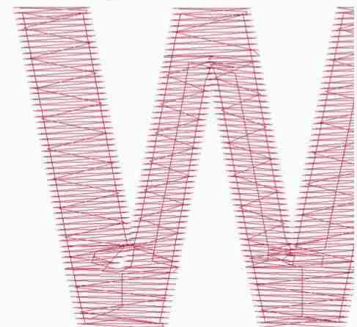

3D-Stick:

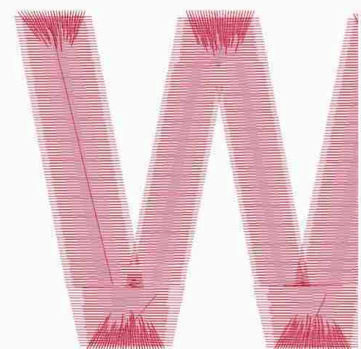

3D-Schaum

Verarbeitungshinweise für das Sticken mit 3D-Schaum-Material

1. Teile des Motivs, die keinen 3D-Stick enthalten, zuerst sticken. Danach die Maschine stoppen (Stopp-Befehl in der Maschine einschalten).



2. 3D-Schaum auflegen, evtl. mit Sprühkleber fixieren.



3. Nach Beendigung der Stickfolge die Maschine stoppen (Stopp-Befehl in der Maschine einschalten), 3D-Schaum entfernen und weiter sticken.



4. Nach Beendigung der Stickerei 3D-Schaum einfach entfernen. (Bei überstehenden Schaumstoffresten, kurz mit dem Feuerzeug entlangfahren und Ränder verschmelzen)

